

Tłumaczenie oraz edycja projektu wideo
by Tomasz Siniak
Copyright by PrintFactory
oraz FILE TO PRINT Tomasz Siniak (dealer)
www.printfactory-dealer.pl

MODUŁOWE UKŁADY WSTĘPNE ORAZ KIERUNEK UKŁADANIA

DZIĘKI FUNKCJI „MODUŁOWE UKŁADY
WSTĘPNE ORAZ KIERUNEK UKŁADANIA”
UŻYTKOWNICY MOGĄ DOSTOSOWAĆ
PUNKTY POCZĄTKU DO DOWOLNEGO
Z CZTERECH NAROŻNIKÓW,
DOPASOWUJĄC UKŁAD DO RÓŻNYCH
KONFIGURACJI PŁASKICH I ROLOWYCH
URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.

JAK TO DZIAŁA




PrintFactory™

DOMYŚLNIE DLA PŁASKICH URZĄDZEŃ
DRUKUJĄCYCH PUNKT POCZĄTKOWY
W UKŁADZIE ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE
PO PRAWEJ STRONIE. ALGORYTM
UKŁADANIA ROZPOCZYNĄ SWOJE
DZIAŁANIE
OD TEGO PUNKTU.



W PRZYPADKU ROLOWYCH URZĄDZEŃ
DRUKUJĄCYCH DOMYŚLNY PUNKT
POCZĄTKOWY ZNAJDUJE SIĘ W LEWYM
GÓRNYM ROGU I OD TEGO PUNKTU
ROZPOCZYNA SIĘ UKŁADANIE.



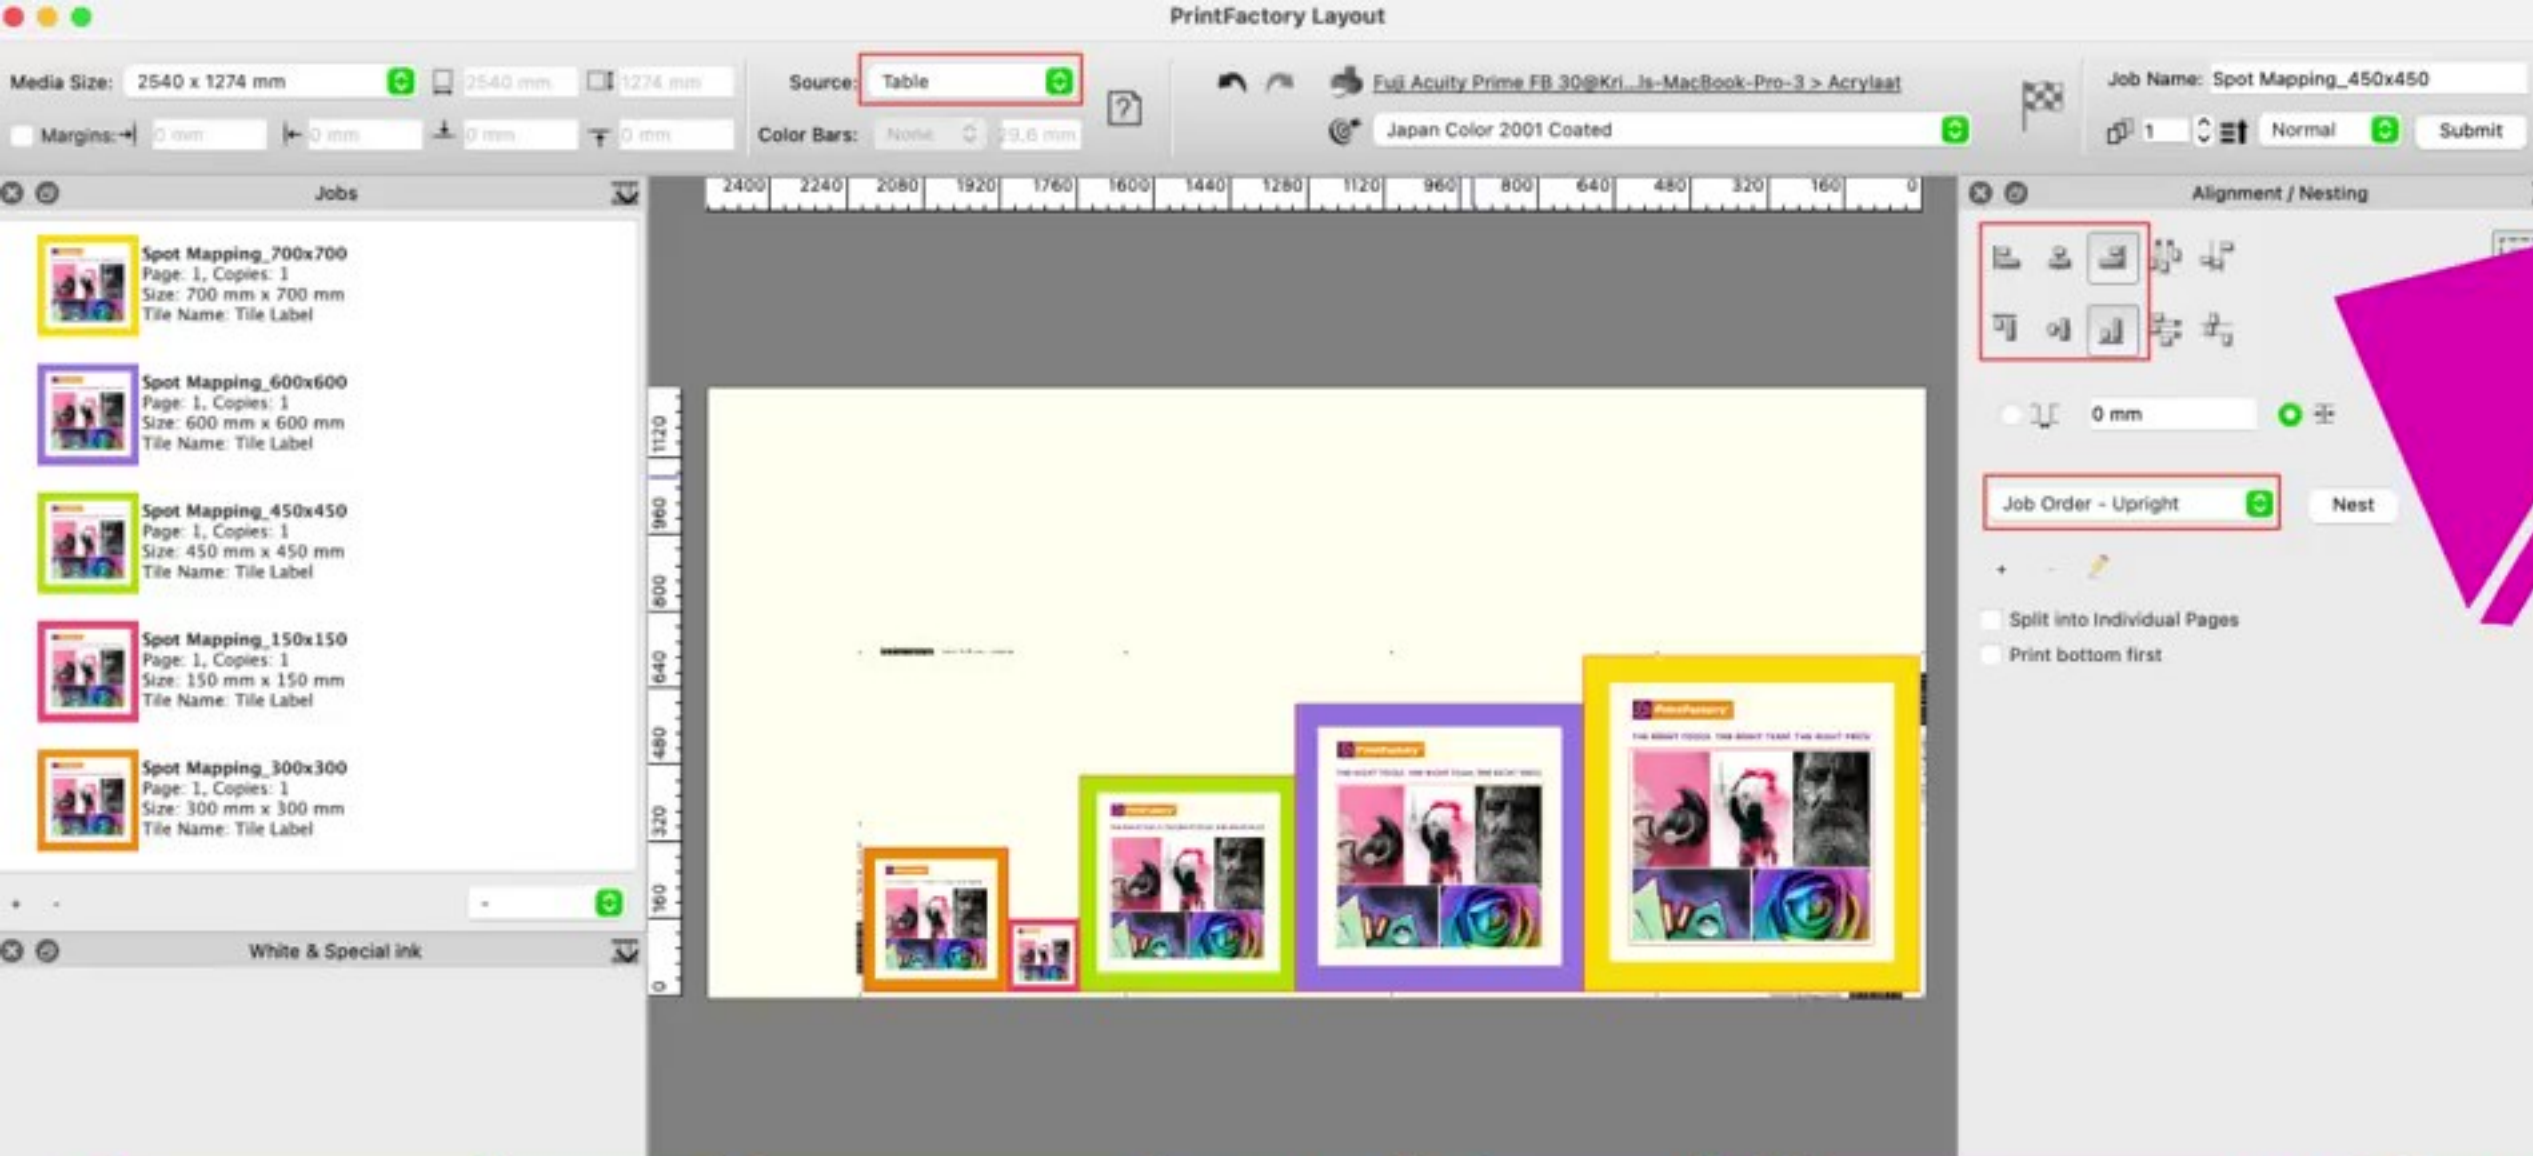

Przykład: Źródłem jest tabela. Wyrównanie jest ustawione na "Prawy Dolny róg",
a metoda układania "Kolejność zadań - w pozycji pionowej".

PŁASKIE URZĄDZENIE DRUKUJĄCE



Przykład: Rola z początkiem ma ustawioną wartość "Lewy Górny róg" oraz w polu metoda układania "Kolejność zadań - w pozycji pionowej"

ROLOWE URZĄDZENIE DRUKUJĄCE

TO PROSTE!



PrintFactory™

LEPSZE DRUKOWANIE Z PRINTFACTORY

printfactory-dealer.pl
printfactory.cloud
printfactory-usa.com
printfactory-la.com

Tłumaczenie oraz edycja projektu wideo by Tomasz Siniak
Copyright by PrintFactory oraz FILE TO PRINT Tomasz Siniak (dealer)
www.printfactory-dealer.pl

